

Happiness is handmade.

Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

No.001 Weste ●●0

Größen 38, 40, 42, 44, von 5. 37 Rückw. Länge ca. 53 cm

Sie brauchen:

Jersey, 180 cm breit: 0,90 – 0,90 – 1,20 – 1,20 m. Jersey als Futter, 140 cm breit: 0,65 – 0,65 – 0,70 – 0,70 m. Volumenvlies Vlieseline 295, 150 cm breit: 1,90 m für alle Größen. 1 teilbarer Zweiwege-Reißverschluss, 60 cm lang. 2 Metallreißverschlüsse, 14 cm lang. 5 Nähfrei-Druckknöpfe.

Stoffempfehlung: Jersey. Volumenvlies als Wattierung.

Papierschnitt:

Schnittteile in Ihrer Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modell 117 beachten. Taschenbeutel von Teil 1 extra abpausen, er gilt für alle Größen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 4 cm, am Futter 1,5 cm. Volumenvliesteile ohne Saumzugabe zuschneiden.

Zuschneiden:

Jersey:	
1 Mittl. Vorderteil	2
Taschenbeutel	2
2 Seitl. Vorderteil	2
3 Mittl. Rückenteil im Stoffbr.	1:
4 Seitl. Rückenteil	2
5 Stehkragen im Stoffbruch	2
6 Vord. Besatz	2
7 Rückw. Besatz im Stoffbruch	1:
a) Verschlussblende 58,5 - 59 -	60 -
61 cm lang, 12 cm breit, fertige I	3rei
te 6 cm.	
Jersey (Futter): Teile 1 und 3 ab:	متنح

lich Besatzbreite, Teile 2 und 4 sowie Taschenbeutel.

Volumenvlies:


1 Mittl. Vorderteil 2 Seitl. Vorderteil 4x 4x 3 Mittl. Rückenteil im Stoffbr. 2x 4 Seitl. Rückenteil 4x 5 Stehkragen im Stoffbruch



Nähen:

- Die Vliesteile unter die Oberstoffteile heften, an den Vorder- und Rückenteilen jeweils 2 Lagen Vlies. Vorder- und Rückenteile wie eingez. quer absteppen.
- Vord. Teilungsnähte und Nahttaschen mit Reißverschluss: An den Vorderteilen die Teilungsnähte steppen, Tascheneingriffe offen lassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, Eingriffe bügeln. Reißverschlüsse an den Tascheneingriffen verdeckt unterheften. Je einen Futtertaschenbeutel rechts auf rechts so auf das vord. Band der Reißverschlüsse legen und feststecken, dass der Ta-schenbeutel zur Seite zeigt. Vord. Eingriffkanten 7 mm breit absteppen. Futtertaschenbeutel nach vorn bügeln. Stofftaschenbeutel unter die seitl. Eingriffkanten legen und feststecken. Seitl. Eingriffkanten 7 mm breit absteppen, an den Eingriff-enden quer bis zur vord. Steppnaht steppen. Taschenbeutel gleich groß schneiden und aufeinandersteppen.
- Rückw. Teilungsnähte steppen. Schulternähte steppen.
- Ein Kragenteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben aus-
- einanderbügeln.

 Reißverschluss: Für die Gr. 38, 40 und 42 den Reißverschluss am oberen Ende kürzen: Gewünschte Länge am Reißverschluss abmessen und markieren. Die oberen Abschlussteile und die entsprechenden Zähnchen mit einer Zange entfernen. Bei einem Metallreißverschluss die Ab-

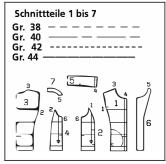

schlussteile wieder einhaken und fest zusammendrücken. Bei einem Kunststoffreißverschluss dicke Garnriegel nähen, damit der Schieber nicht nach oben herausgezogen werden kann. Reißverschlussbänder 2 cm oberhalb der Zähnchen ab-Reißverschluss teilen, schneiden. obere Bandenden einschlagen. Reißverschlusshälften mit der Oberseite nach unten ab der oberen Kragenkante so auf die vord. Kanten (rechte Stoffseite) stecken, dass die Zähnchen 5 mm neben der Nahtlinie im Teil liegen, das restl. Band liegt auf der Nahtzugabe. Reißverschluss-bänder auf der Nahtzugabe feststeppen.

- Am Futter die Teilungsnähte und die Schulternähte steppen. Am Besatz die Schulternähte steppen. Futter rechts auf rechts an die Besatzinnenkante steppen. Inneres Kragenteil an den Halsausschnitt vom Besatz steppen.
- Inneres Kragenteil, Besatz und Futter rechts auf rechts auf die Weste legen. Untere Kante von Besatz und Futter an der Saumzugabenkante der Vorderteile feststeppen, ca. 5 cm vor den Seitennahtkanten enden. Obere Kragenkanten aufeinanderstecken. Vorn den inneren Kragen und den Besatz über den Reiß-

verschlussbändern auf die vord. Kanten stecken. Saumzugabe an den vord. Kanten nach oben falten und feststecken, dabei die Mehrlänge der Besätze als Falte nach unten unter die Saumzugabe legen. Entlang den vord. Kanten und der oberen Kragenkante steppen. Futter auf die Armausschnittkanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. schmal neben der Naht auf den Nahtzugaben feststeppen. Weste wenden, dazu die Vorderteile durch die "Schultertunnel" ins Rückenteil ziehen. Kragenansatznähte aufeinanderstecken. Das Futter noch einmal nach oben legen und die Nahtzugaben dicht neben der Kragenansatznaht so weit wie möglich aufeinandersteppen.


Seitennähte an der Weste und


- fortlaufend am Futter steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Futter wieder nach unten legen.
- Saumzugabe nach innen legen, von Hand annähen. Restl. offene Futterkante eingeschlagen von Hand auf der Saumzugabe annähen, die Mehrlänge nach unten legen und bügeln.
- An der Verschlussblende längs in der Mitte die vord. Kante markieren. An der inneren Hälfte der Verschlussblende die Einnietstellen für 5 Druckknöpfe in 1,5 cm Abstand zur markierten vord. Blendenkante folgt anzeichnen: 2,5 cm unterhalb der oberen Kante, 4 cm oberhalb der Saumkante, dazwischen in gleichmäßigen Abständen. Die Druckknopfoberteile so einnieten, dass die Oberseiten der Drücker auf der Innenseite der Blende sind. Verschlussblende längs zur Hälfte falten, rechte Seite innen. Schmalseiten aufeinandersteppen. Blende wenden Blendenkanten zusammengefasst auf das rechte Vorderteil steppen (Ansatzlinie). Nahtzugaben auf 5 mm Breite zurückschneiden. Blende über die Ansatznaht nach vorn bügeln, entlang der Naht 7 mm breit absteppen. Reißverschluss schließen. Die Druckknopfunterteile am linken Vorderteil einnieten.


Zuschneidepläne

Teil a wie Oberstoff.

Jersey, 180 cm breit Gr. 38, 40



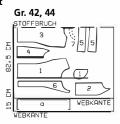



Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen. Für die Blende eine Stoffkante (Webkante) 15 cm überstehen lassen.



Happiness is handmade.

Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

No. 002 Jacke •••

mit abnehmbarer Kapuze und Pelzblende Größen 38, 40, 42, 44, von S. 44 Rückw. Länge ca. 60 cm

Sie brauchen:

Nylon-Popeline, 150 cm breit: 2,20 – 2,20 – 2,25 – 2,25 m. Futter, 140 cm breit: 1,40 m für alle Größen. Volumenvlies Vlieseline 295, 150 cm breit: 1,80 m. Köperband, 1 cm breit: 2,50 m. Fuchspelz (Echtfell), 1 Streifen 70 cm lang, 2,5 cm breit. Oder: Pelzimitat-borte, 5 cm breit: 0,35 m. 1 teilbarer Zweiwege-Reißverschluss, 65 - 65 -70 - 70 cm lang. 1 teilbarer Zweiwege-Reißverschluss, 40 cm lang. 1 Packung Ärmelbündchen. 11 große Knöpfe mit 2 großen Löchern. 7 Nähfrei-Druckknöpfe.

Stoffempfehlung: Leichte, wind-und wasserabweisende Jackenstoffe. Volumenvlies als Wattierung.

Papierschnitt:

Schnittteile in Ihrer Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Mod. 118 beachten.

Naht- und Saumzugaben: Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 4 cm, am Futter 1,5 cm.

Zuschneiden:

- Nylon-Popeline: 1 Mittl. Vorderteil
- 2 Seitl. Vorderteil 3 Mittl. Rückenteil im Stoffbr. 4 Seitl. Rückenteil
- 5 Stehkragen im Stoffbruch 6 Vord. Besatz
- 7 Rückw. Besatz im Stoffbruch 8 Ärmel
- 9 Seitl. Kapuzenteil 10 Mittl. Kapuzenteil im Stoffbr.
- 11 Tasche 12 Große Klappe 13 Kleine Klappe
- a) vord. Verschlussblende, 2 Teile 65 - 66 - 66,5 - 67,5 cm lang, 6 cm breit.
- b) Druckknopfblende (Pelzblende) 60,5 - 62 - 63 - 64 cm lang, 5 cm breit, fertige Breite 2,5 cm.


Futter: Teile 1 und 3 abzüglich Besatzbreite, Teile 2, 4 und 8,

c) 4 Windfangteile 32,5 - 33,5 - 34,5


– 35,5 cm weit, 4 cm lang. <u>Volumenvlies:</u> Teile 1 bis 5 und Teil 8 wie die Oberstoffteile, Teil 9 nur 2x, Teile 10 bis 13 nur 1x. Für Taschen und Klappen das Vlies teilen und nur in der halben Stärke verwenden. Die Vliesteile unter die Oberstoffteile


Zuschneidepläne

Nylon-Popeline, 150 cm breit STOFFBRUCH STOFF8RUCH 3 6.7 13 [11]



Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.



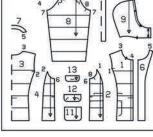

Nähen:

2x

1x

2x

2x

1x

2x

2x

4x

4x

- Vorder- und Rückenteile wie eingezeichnet quer absteppen. Ärmel wie eingez. absteppen, an der unteren Linie nur heften.
- Vord. und rückw. Teilungsnähte steppen. Seiten- und Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- Je ein wattiertes und unwattiertes Taschenteil rechts auf rechts aufeinandersteppen, ein Stück Naht zum Wenden offen lassen. Taschen wenden. Öffnung zunähen. Köperband auf die seitl. und unteren Taschenkanten stecken, an den oberen Ta-schenkanten die Bandenden einschlagen. Bandinnenkante schmal feststeppen. Taschen die Anstoßlinie treffend auf die Vorderteile legen. Taschenkanten schmal feststeppen.
- Je ein wattiertes und ein unwattiertes Klappenteil rechts auf rechts aufeinandersteppen, Ansatzkante offen lassen. Wenden. Knopflöcher wie eingez. einnähen. Köperband auf die seitl. und unteren Klappenkanten steppen. Klappen auf die Vorderteile steppen (Ansatzlinien), nach unten bügeln und entlang der

Ansatznaht nochmals feststeppen.

- An der Ansatzkante des Kragens von der rückw. Mitte aus nach beiden Seiten die halbe Reißverschlusslänge abmessen (20 cm) und markieren. Reißverschluss mit der Oberseite nach oben zwischen den Markie-rungen so auf den Kragen heften (rechte Stoffseite), dass die Zähn-chen 7 mm breit im Teil liegen. Äu-Beres Kragenteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- Ärmelnähte steppen. Ärmelsaumzugaben nach innen legen und von Hand annähen.
- Ärmel eingehalten einsetzen.
- Reißverschluss: Für die Gr. 38, 40 und 42 den Reißverschluss am oberen Ende kürzen: Gewünschte Länge am Reißverschluss abmessen und markieren. Die oberen Abschlussteile und die entsprechenden Zähnchen mit einer Zange entfernen. Bei einem Metallreißverschluss die Abschlussteile wieder einhaken und fest zusammendrücken. Bei einem Kunststoffreißverschluss dicke Garnriegel nähen, damit der Schieber nach oben herausgezogen werden kann. Reißverschlussbänder 2 cm oberhalb der Zähnchen ab-Reißverschluss teilen, schneiden. obere Bandenden einschlagen. Reißverschlusshälften mit der Oberseite nach unten ab der oberen Kragenkante so auf die vord. Kanten (rechte Stoffseite) stecken, dass die Zähnchen 5 mm neben der Nahtlinie im Teil liegen, das restl. Band liegt auf der Nahtzugabe. Reißverschluss-bänder auf der Nahtzugabe feststeppen.
- Am Futter die Nähte steppen. Futterärmel einsetzen. Am Besatz die Schulternähte steppen. Futter rechts auf rechts an die Besatzinnenkante steppen. Inneres Kragenteil an den Halsausschnitt vom Besatz steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- Inneres Kragenteil, Besatz und Futter rechts auf rechts auf die Jacke legen. Untere Kante von Besatz und Futter an der Saumzugabenkante der Jacke feststeppen, dabei am Rückenteil ca. 30 cm zum Wenden offen lassen. Obere Kragenkanten aufeinanderstecken. Vorn den inneren Kragen und den Besatz über den Reißverschlussbändern auf die vord. Kanten stecken. Saumzugabe an den vord. Kanten nach oben falten und feststecken, dabei die Mehrlänge der Besätze als Falte nach unten unter die Saumzugabe legen. Entlang den vord. Kanten und den Kragenkanten steppen. Besatz und Futter nach innen wenden, den Kragen wenden.
- Kragenansatznähte aufeinanderstecken. Zwischen Oberstoff und Futter greifen, die Nahtzugaben der Kragenansatznähte fassen und nach außen ziehen. Nahtzugaben dicht neben der Naht aufeinandersteppen, dabei vorn so weit wie möglich

steppen. Kragenansatznähte wieder zurückschieben.

- Saumkante heften. Durch die offene Nahtstelle die untere Jackenkante nach außen ziehen. Die Saumzugabe von Hand annähen. Von der rechten Jackenseite aus die Saum-kante wieder nach unten ziehen. Restl. offene Futterkante eingeschlagen von Hand auf der Saumzugabe annähen, die Mehrlänge nach unten
- legen, bügeln. Futterärmel in die Jackenärmel ziehen. Ärmelfutter eingeschlagen auf den Saumzugaben annähen. Die Mehrlänge vom Ärmelfutter nach oben schieben, ca. 10 cm oberhalb vom Saum feststecken.
- An den Windfangteilen die Nahtzugaben der oberen Kanten umbügeln. Schmalseiten aufeinanderstep-pen. Je zwei Windfangteile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Untere Kanten aufeinandersteppen, dabei die Ärmelbündchen gedehnt zwischenfassen. Windfangteile links auf links aufeinanderlegen. Obere Kan-ten aufeinanderheften. Windfang-teile in die Ärmel schieben und an den gehefteten unteren Ärmel-stepplinien untersteppen. Heftstiche entfernen.
- Vom Köperband 36 cm für die Schlingen abschneiden. Band längs zur Hälfte falten, die Kanten aufeinandersteppen. Band in 6 gleich lange Teile schneiden und zu Schlingen legen. Je eine Schlinge am oberen und unteren Ende an die vord. Kante des verstärkten Verschlussblendenteils heften, die restl. Schlingen dazwischen in gleichmäßigen Ab-ständen. Die Schlingengröße richtet sich nach der Knopfgröße.
- Verschlussblendenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, entlang den oberen, vord. und unteren Kanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Blende wenden, Kanten bügeln. Blendenkanten zusammengefasst auf das rechte Vorderteil steppen (Ansatzlinie). Nahtzugaben 5 mm Breite zurückschneiden. Blende über die Ansatznaht nach vorn bügeln, entlang der Naht 7 mm breit absteppen.
- Zum Annähen der Knöpfe aus dem Stoffrest 11 möglichst schmale, ca. 5 cm lange Bändchen nähen. Bändchen durch die Löcher der Knöpfe ziehen, Enden aufeinander-legen und einschlagen. Die Bändchen mit den Knöpfen den Schlingen und Knopflöchern entsprechend
- Seitl. Kapuzenteile an das mittl. Kapuzenteil steppen. Den Reißverschluss an der Kragenansatznaht der Jacke öffnen. Das lose Reißverschlussband mit der Oberseite nach unten zwischen den Schlitzzeichen so auf das äußere Kapuzenteil heften (rechte Stoffseite), dass die Zähnchen 7 mm neben der markierten Nahtlinie im Teil liegen. Reißver-schlussband an der markierten Naht-




Happiness is handmade.

S. 2 v. 2

linie feststeppen. Zum Festknöpfen der Pelzblende die Druckknopfunterteile am Ausschnitt der äußeren Kapuze wie eingez. einnieten. Beide Kapuzen rechts auf rechts aufeinanderlegen. Kanten ringsum aufeinandersteppen, an der unteren Kante ca. 15 cm zum Wenden offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg abschneiden. Kapuze wenden, bügeln. Kapuzenausschnitt wie eingez. absteppen. Untere Kapuzenkante in Reißverschlusslänge schmal absteppen, dabei die Öffnung zusteppen. An den vord. Kapuzenkanten zwei Druckknöpfe einnieten, rechts die Oberteile, links die Unterteile.


■ Die Druckknopfblende für die Pelzblende längs falten, Schmalseiten zusteppen. Blende wenden. Blende auf den Kapuzenausschnitt legen und die Einnietstellen für die Druckknopfoberteile markieren. Die Druckknopfoberteile einnieten. Die Pelzblende auf die Länge der Druckknopfblende zuschneiden. Pelzblende auf die Nahtzugabe der Druckknopfblende legen, die Unterseite
der Druckknopfblende zeigt nach
oben. Pelzblende schmalkantig feststeppen. Pelzblende auf die Oberseite der Druckknopfblende legen und
die Kanten schmal aufeinandersteppen. Hinweis: Wenn Sie anstelle des
echten Pelzes eine Pelzimitatborte
verarbeiten, die Borte längs in der
Mitte durchschneiden und zu einem
langen Streifen zusammennähen.
Borte auf die Länge der Druckknopfblende zuschneiden. Dann die Borte
wie die Pelzblende weiternähen.


■ Für die Reißverschlussbändchen vom Köperband 4 Stücke, je 10 cm lang, abschneiden. Bändchen um die Stege der Zipper herumlegen, Enden einschlagen und aufeinandersteppen. Unterhalb der Stege quer über die Bändchen steppen.

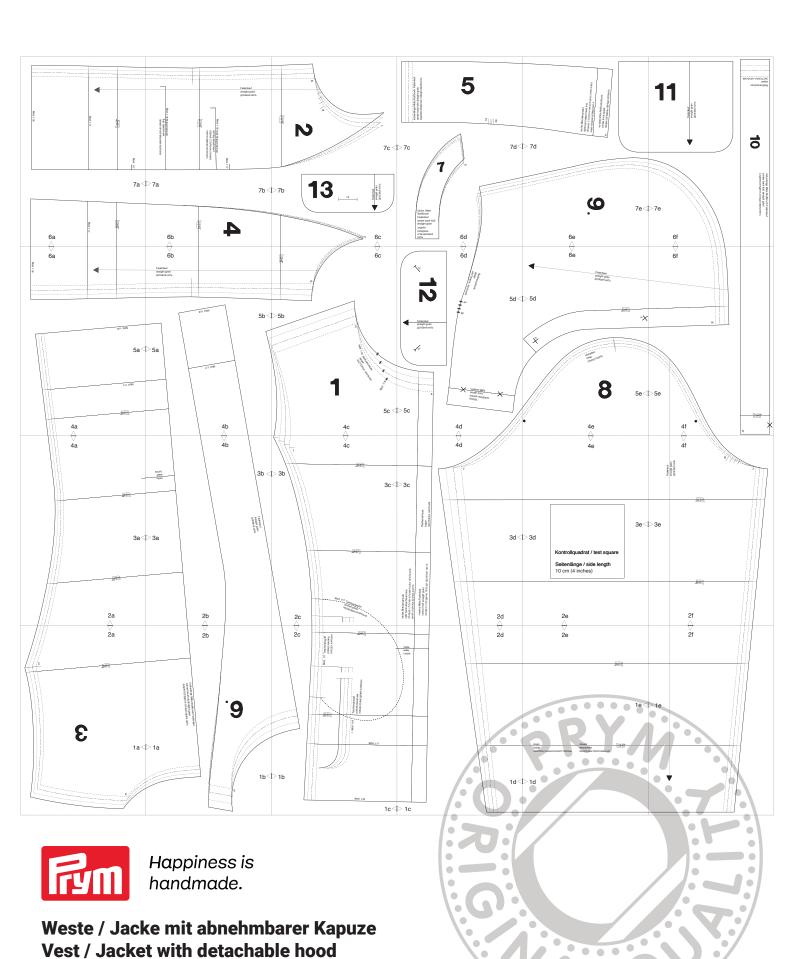



www.prym.com

No. 001/002

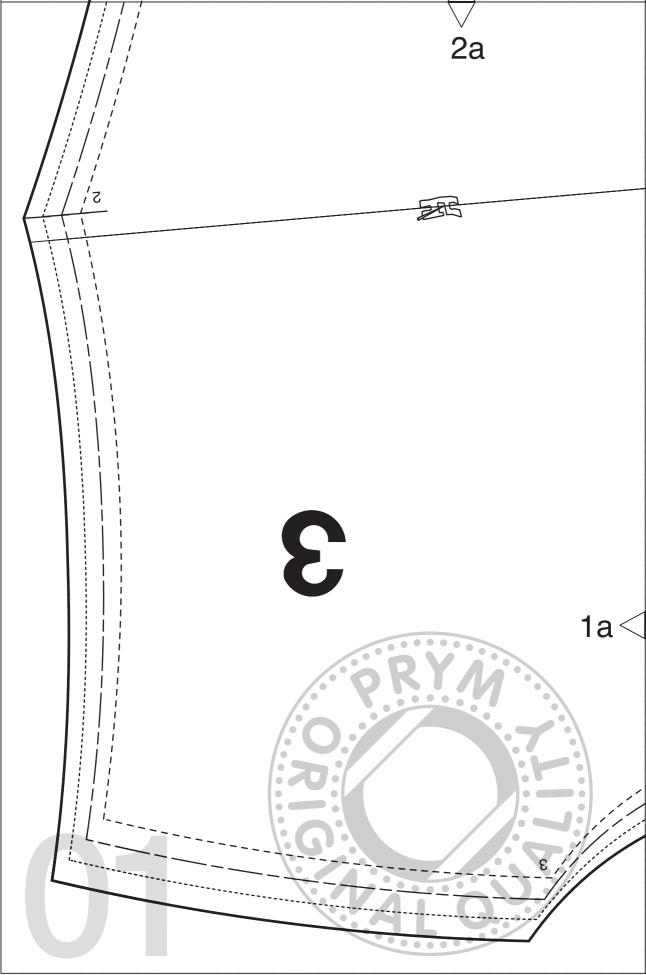

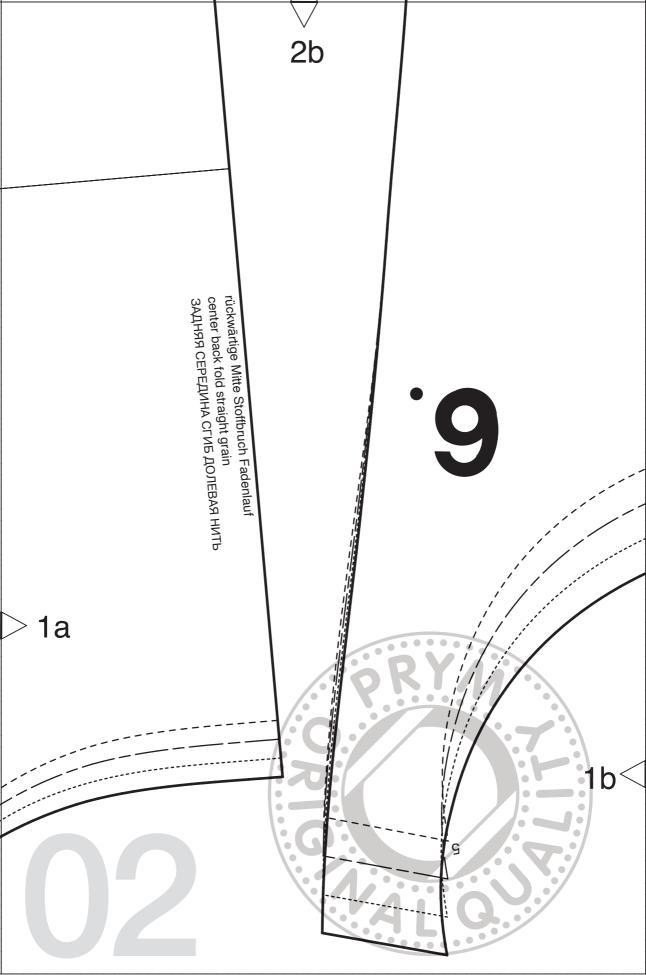

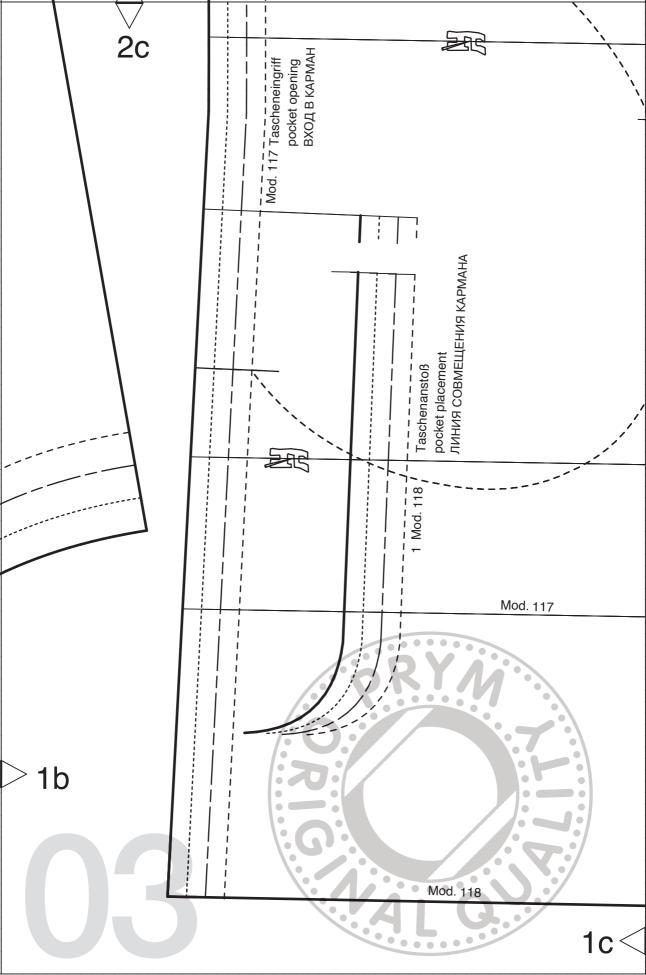

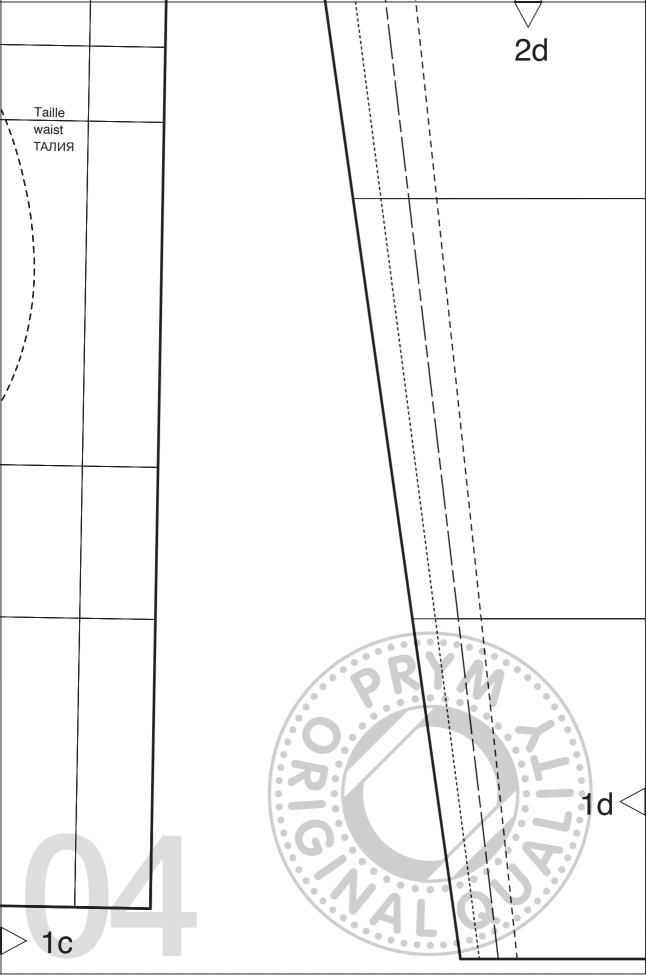

595


1e


innen Ansatz
inside attachment
ИЗНУТРИ,С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ


> 1d







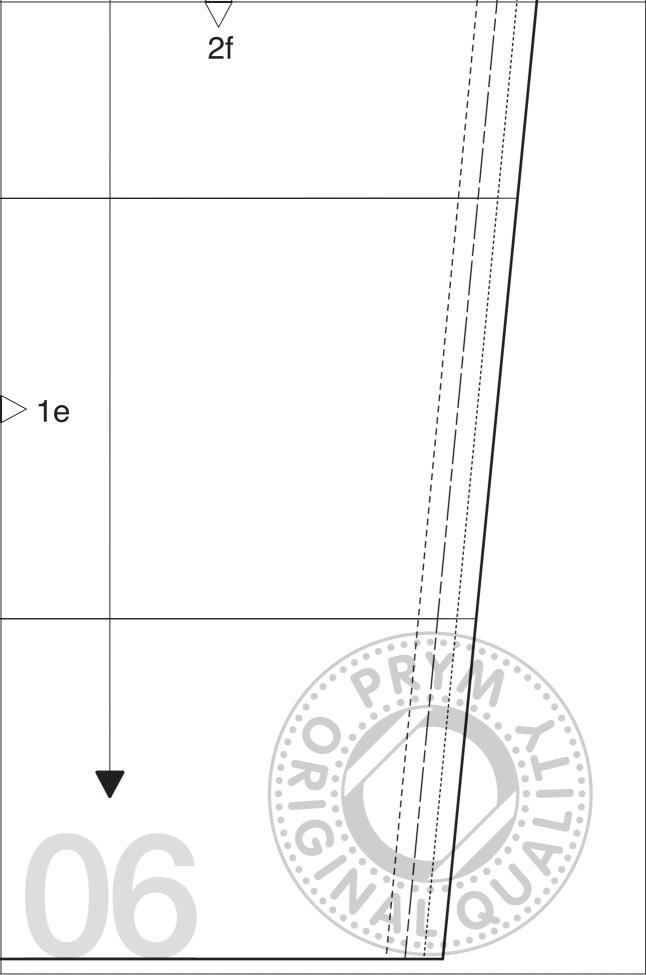


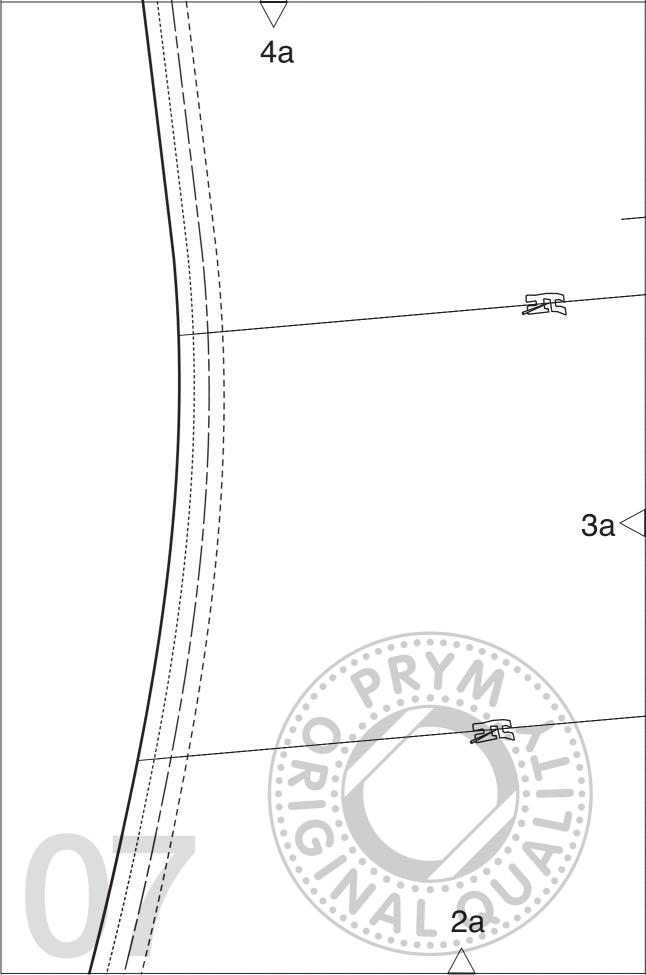


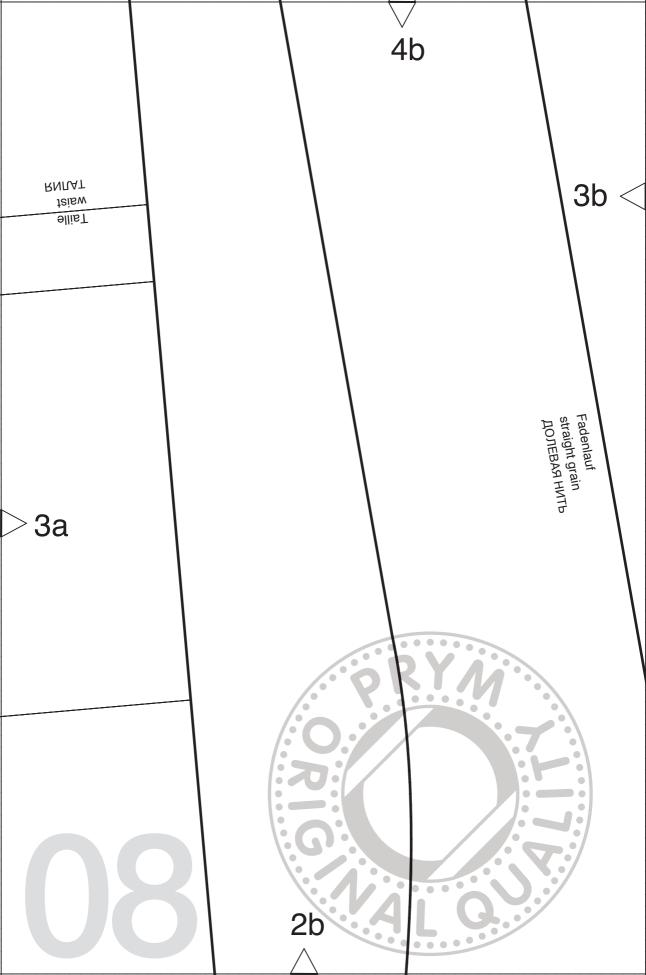


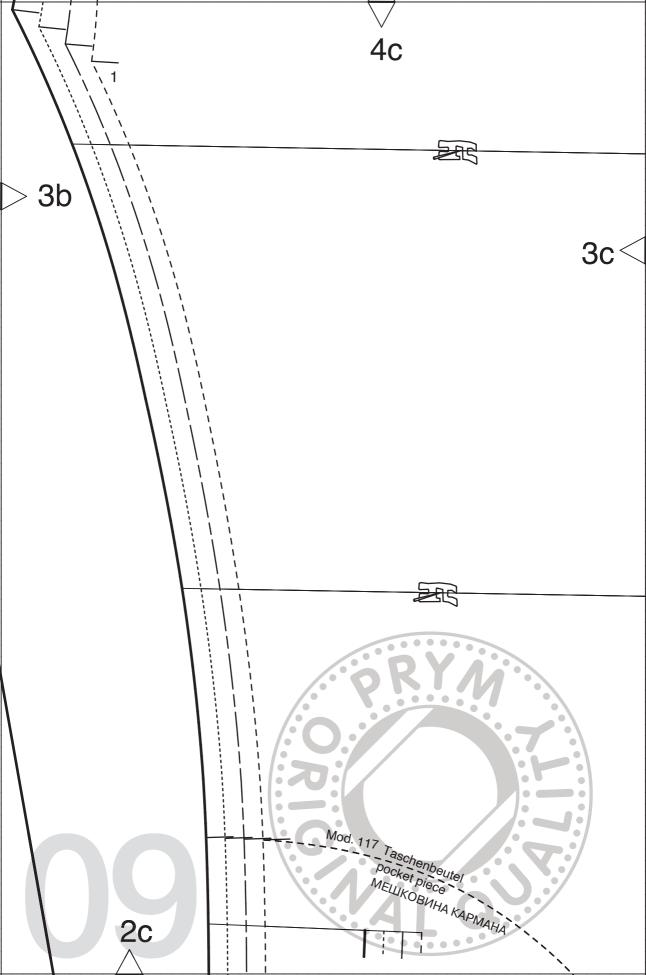


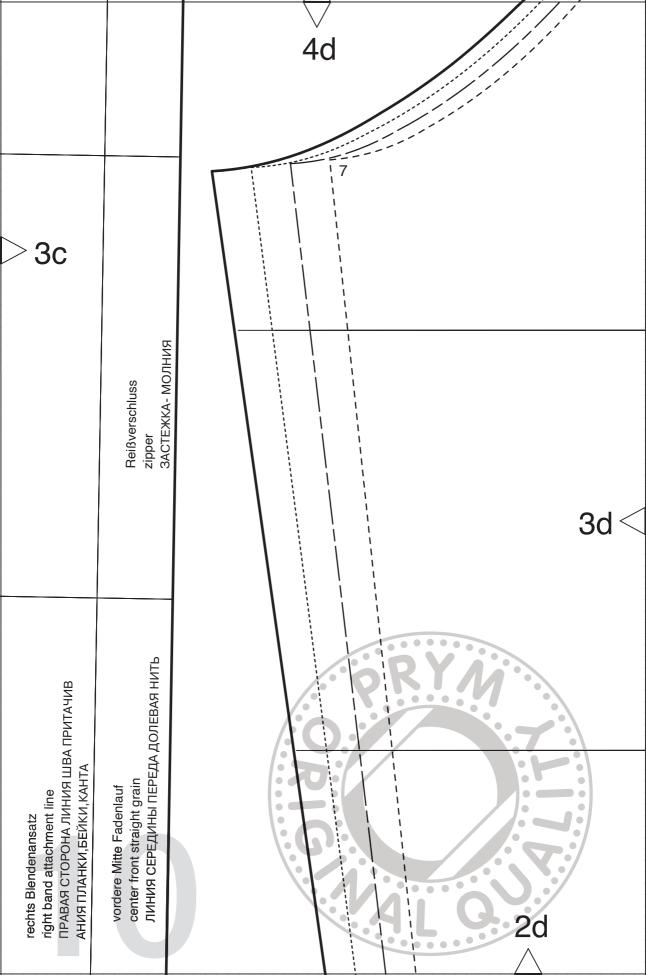


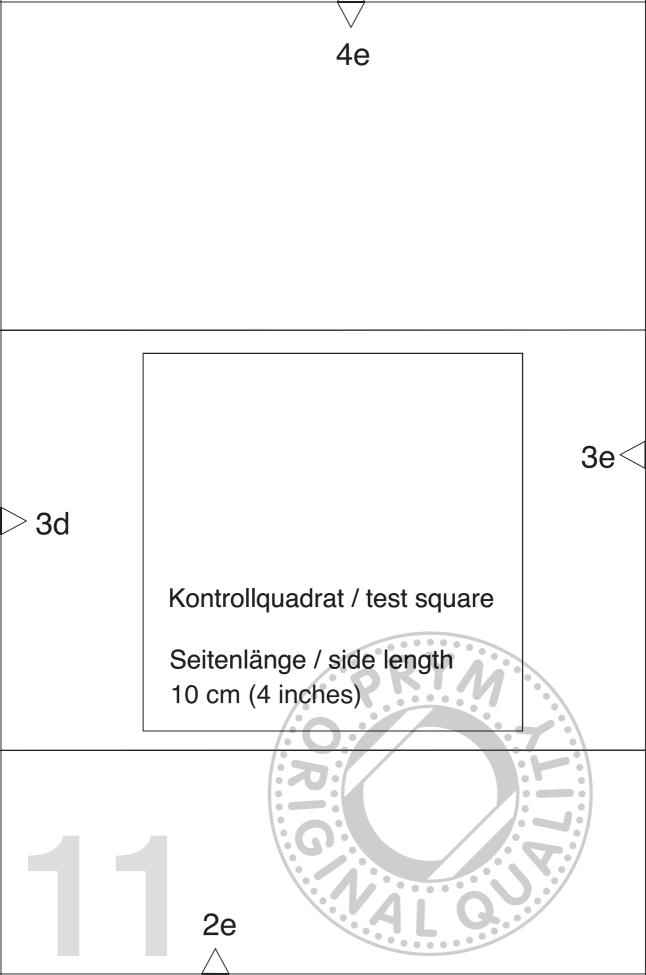


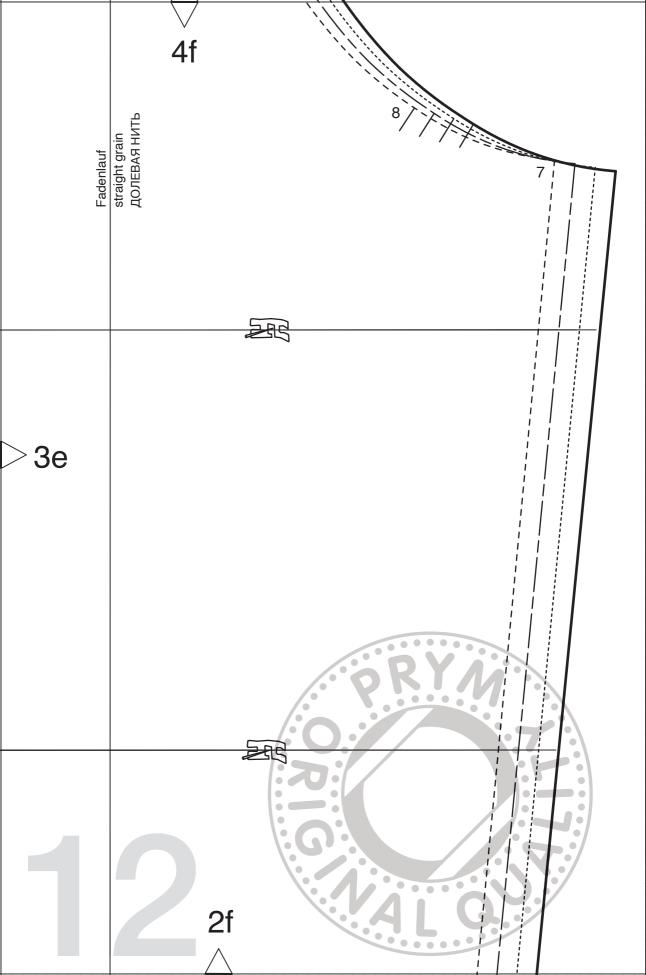


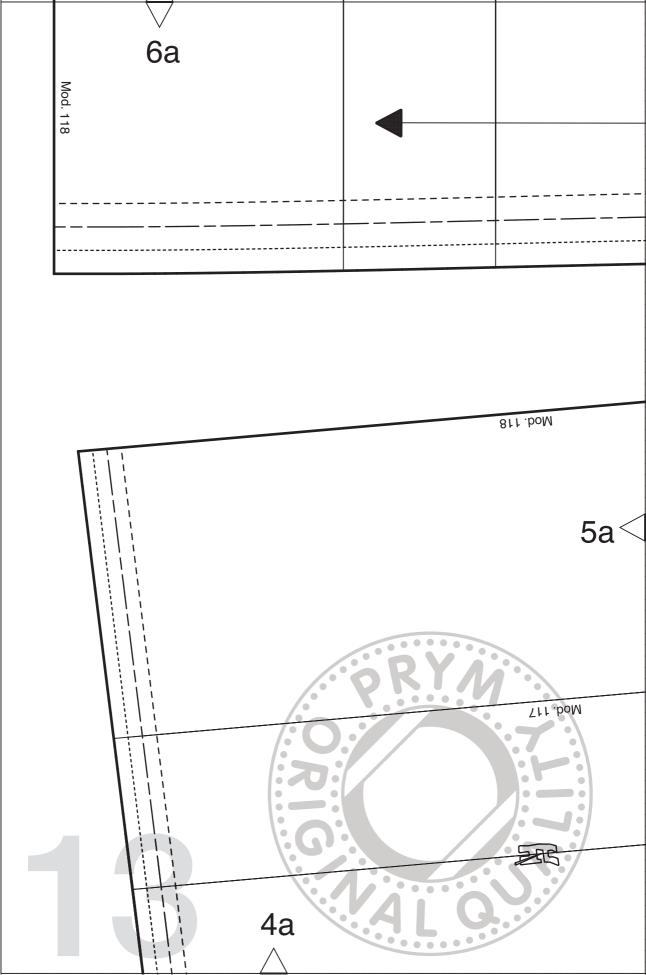


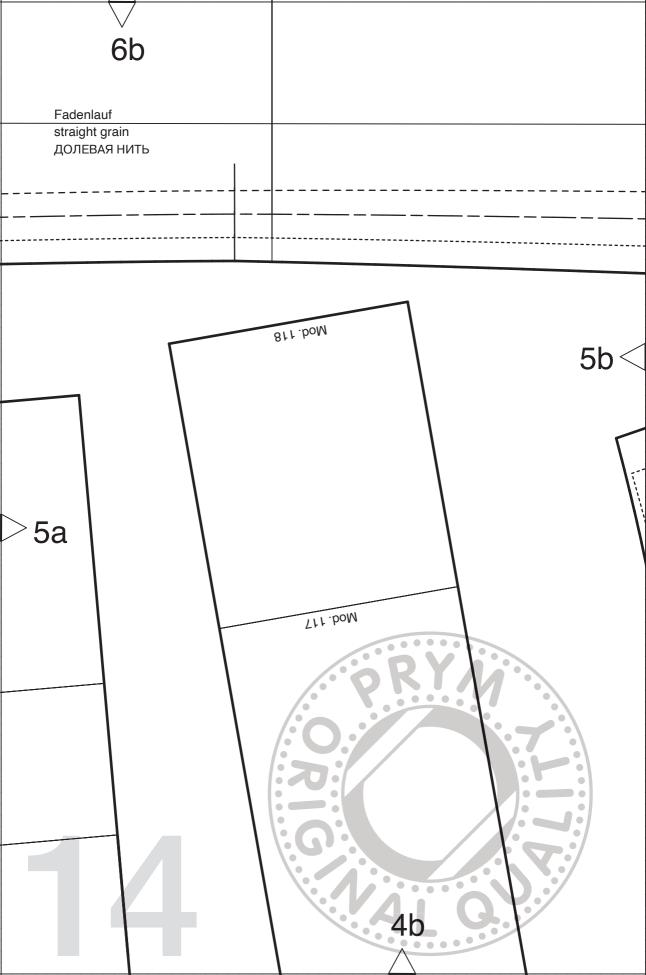


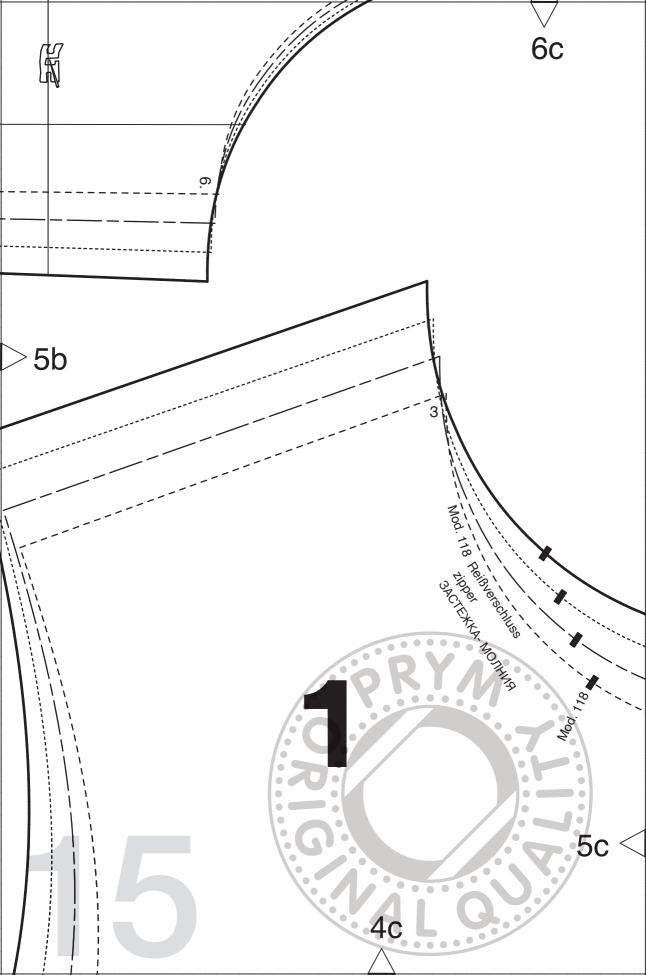


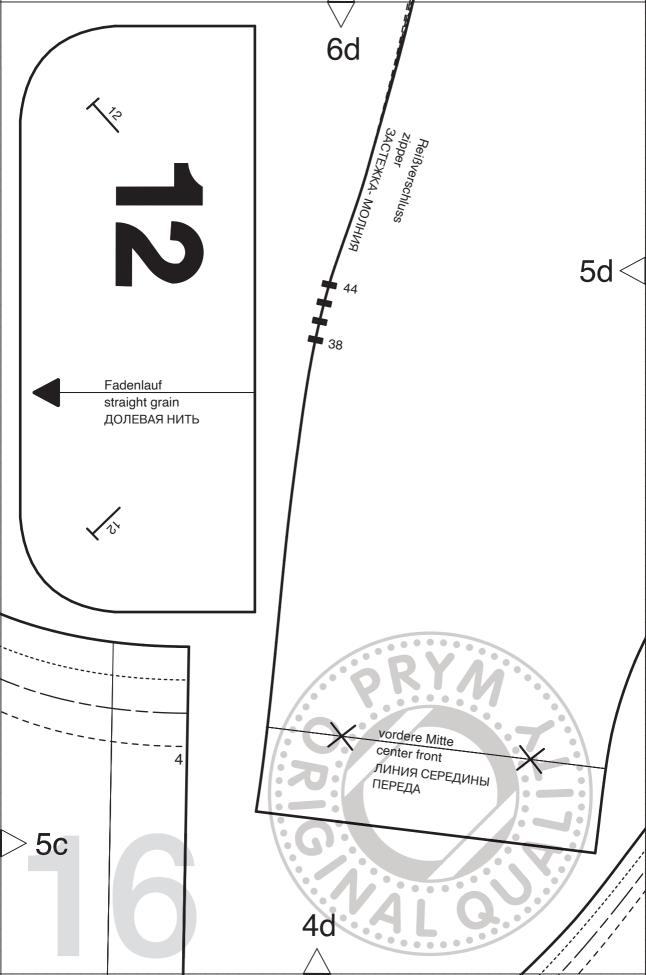


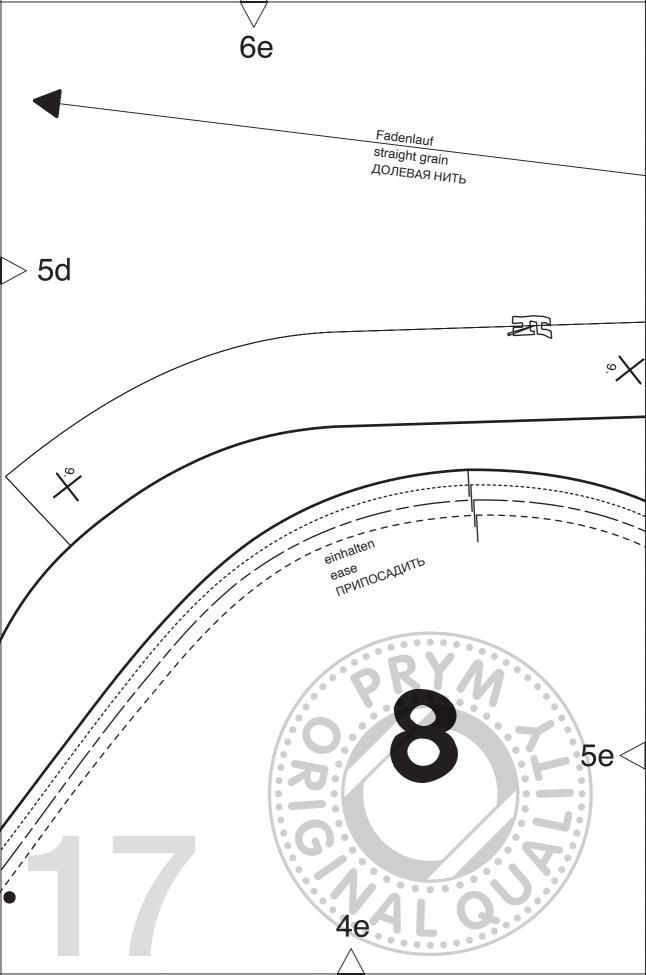

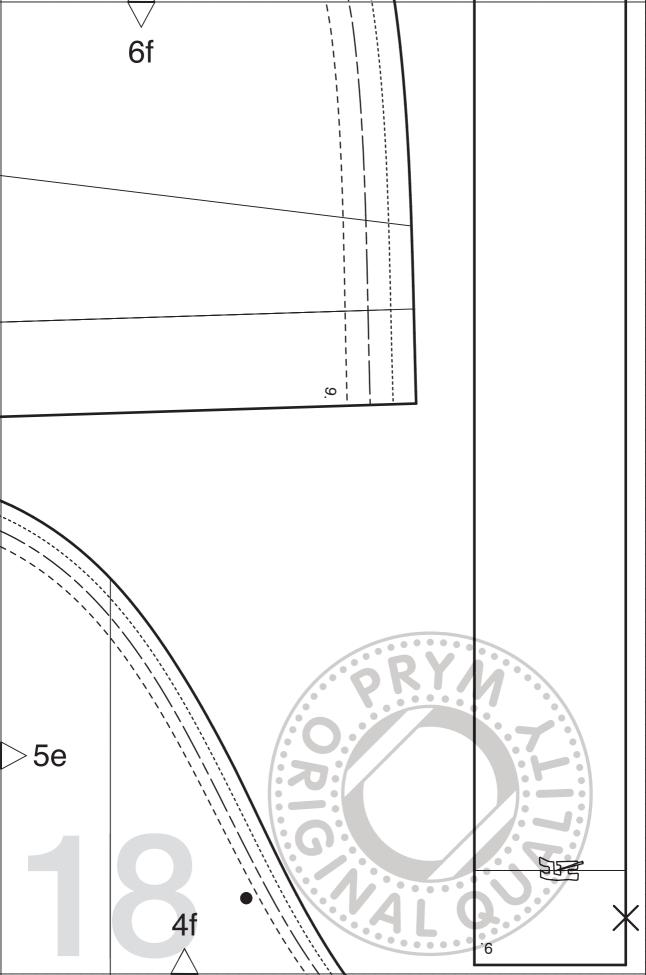

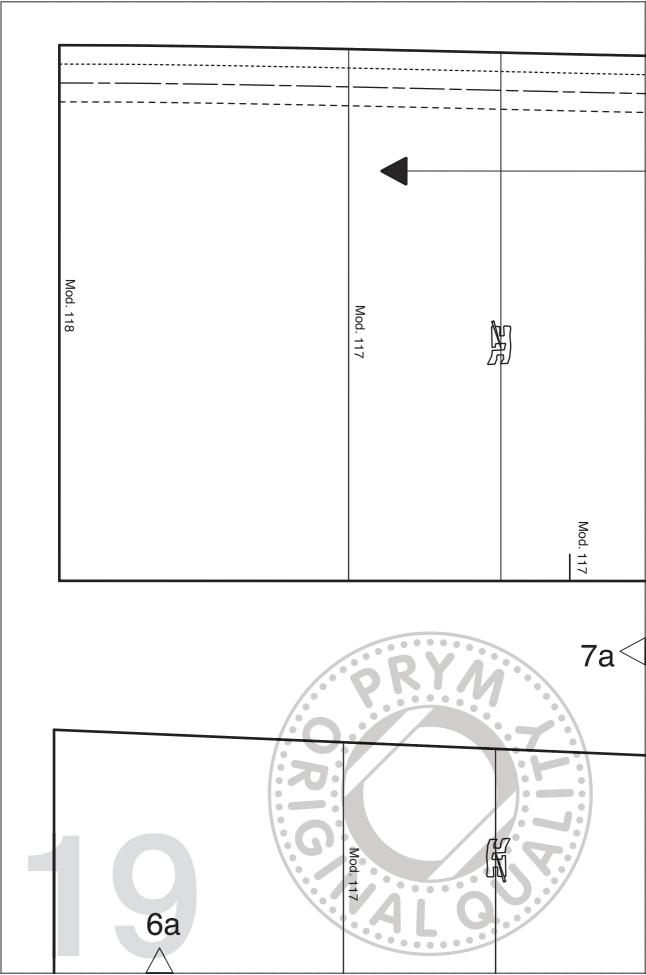

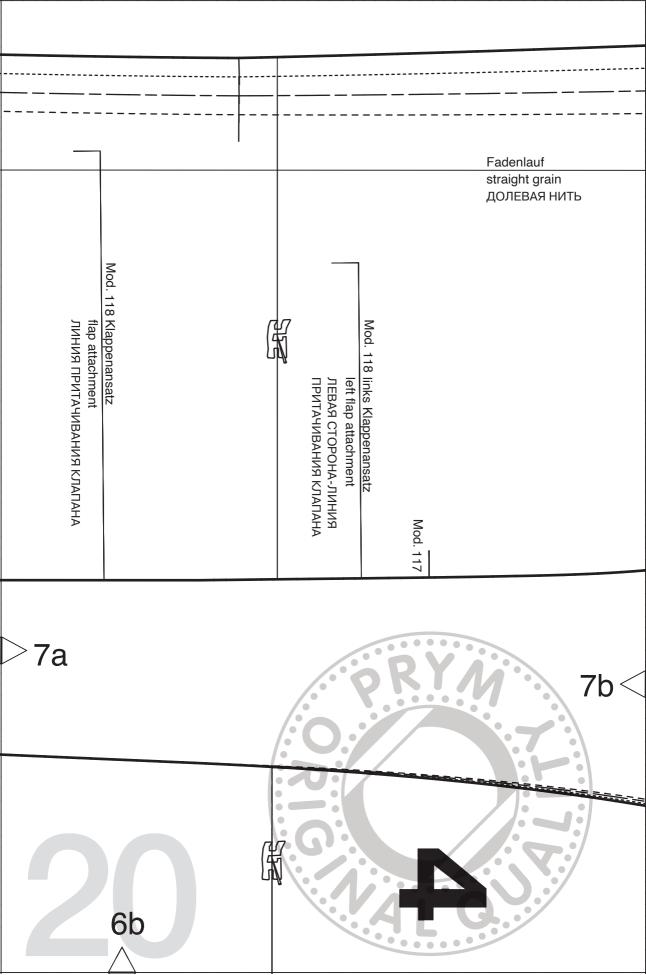

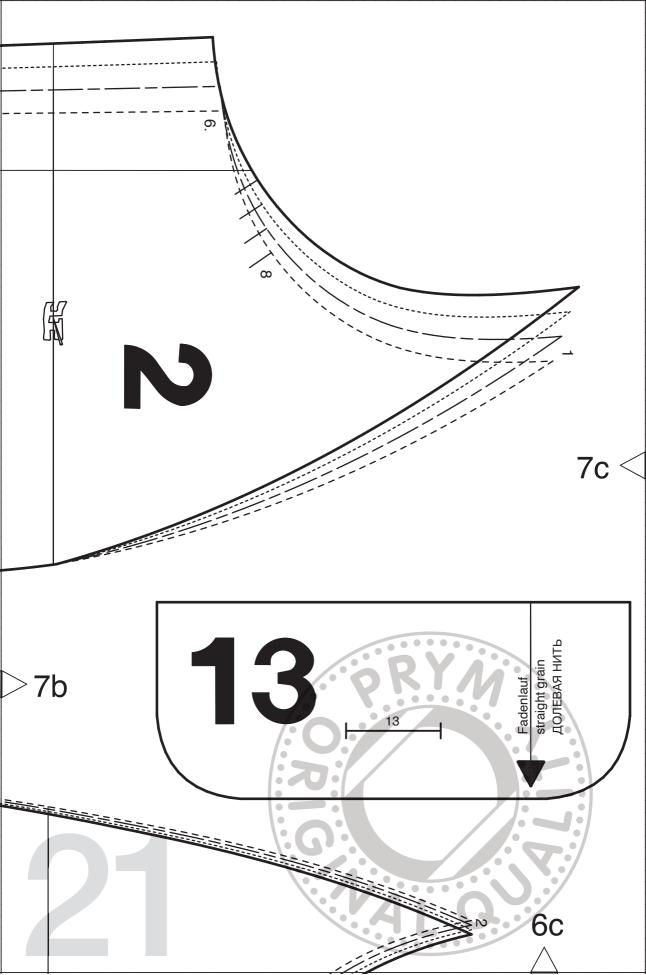

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf center back fold straight grain ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ 5 7c rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf center back fold straight grain ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

